

OTEG® 傲腾

X系列全频音柱说明书 (V1.0)

臻品专业音柱
X3/X6



使用产品前请仔细阅读本使用说明书

注意事项

使用前，请务必阅读此栏并正确使用。以下所示的注意事项，记录了与安全有关的重要内容，请务必遵守。阅读完毕后，请务必将其妥善保管，以便随时取阅。

聘请专业人员进行施工
高空作业人员必须具有相应的技术和经验。
无技术和经验的人员进行施工，可能导致坠落引起伤害事故。


高空作业注意事项
请务必遵守以下规则。
如不遵守，悬挂钢缆或吊带一旦脱落、断裂，可能引起扬声器坠落，导致人员伤亡事故。
悬挂钢缆、吊带对于重物必须具有足够强度。
悬挂钢缆、吊带的零件必须和扬声器安装切实固定。
所有零件（外壳、配件、螺钉等）不能出现变形、龟裂、腐蚀等现象。
安装所用的螺钉类部件，必须使用高空托架附属零件。

确认安装场所强度
必须安装在具有足够强度能承受包括安装托架在内全部重量的场所。
如强度不够可能引起扬声器坠落，导致人员伤亡事故。

必须2人以上进行安装
如一人进行安装，可能引起人员坠落、跌倒，导致人员伤亡事故。

注意
若以天花悬吊式使用场合时，请使用能充分耐负荷的安装零件。
另外，务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部位旋紧安装零件。


X6 外观尺寸：

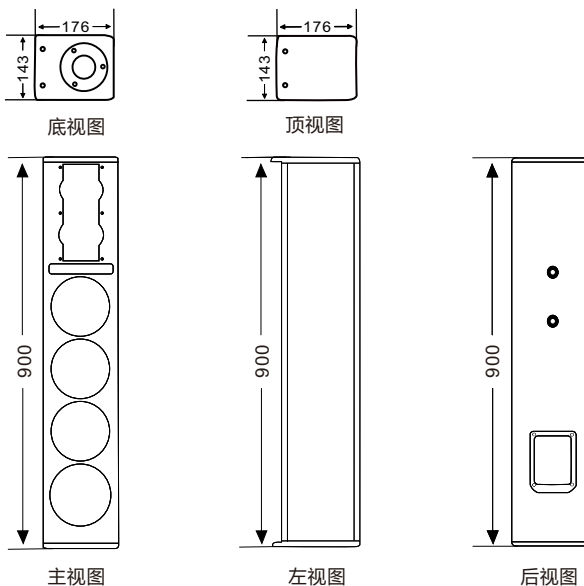

X6 产品参数：

X6	
频率响应：	85Hz - 20kHz
单元数量：	LF:4X5"铁氧体纸盆椎体驱动器 HF: 2X36芯高音复合膜压缩驱动器，36MM音圈
承受功率：	400W AES
推荐功放：	H-26
特性灵敏度级：	96dB±2dB
最大声压级：	121dB±2dB/1m
标称阻抗：	4Ω
指向性：	H/V 110°* 5°(±10°)
箱体板材：	高密度桦木板
箱体喷漆工艺：	黑色，精细抗耐磨聚脲漆喷涂
保护网工艺：	透声特制网布，内圆孔钢网
连接插座：	2xNeutrik NL4输出插口
吊挂方式：	后挂
产品尺寸(HWD)：	900x176x143mm
净重(N.W.)：	15kg
装箱尺寸 (HWD)：	1025x247x220mm
毛重(G.W.)：	16kg


X3 外观尺寸：

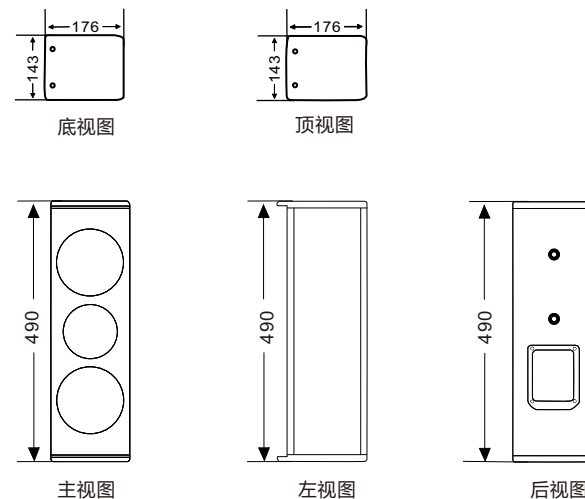

X3 产品参数：

X3	
频率响应：	118Hz - 20kHz
单元数量：	LF:2X5"铁氧体纸盆椎体驱动器 HF: 1X36芯高音复合膜压缩驱动器，36MM音圈
承受功率：	200W AES
推荐功放：	H-24
特性灵敏度级：	95dB±2dB
最大声压级：	116dB±2dB/1m
标称阻抗：	4Ω
指向性：	H/V 100°* 100°(±10°)
箱体板材：	高密度桦木板
箱体喷漆工艺：	黑色，精细抗耐磨聚脲漆喷涂
保护网工艺：	透声特制网布，内圆孔钢网
连接插座：	2xNeutrik NL4输出插口
吊挂方式：	后挂
产品尺寸(HWD)：	490x176x143mm
净重(N.W.)：	9 kg
装箱尺寸 (HWD)：	610x247x220mm
毛重(G.W.)：	9.5kg

接线示意图：

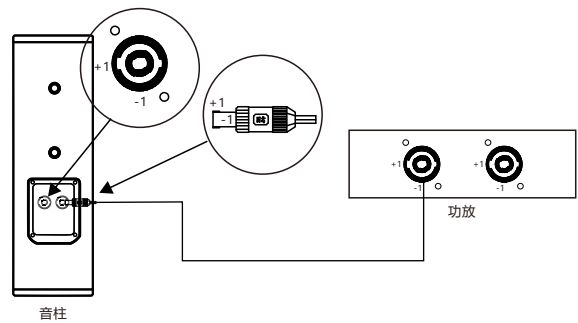

故障检查和排除：

如果您的音箱不能正常工作请在要求售后服务之前,检查以下事项:

问题	可能出现的故障原因	解决方法
扬声器无声音	1.音箱连接线未连接到音箱后面的输入接口; 2.功放是否开启; 3.音源设备是否打开。	1.参照"接线示意图"检查是否正确连接; 2.确保所有音源设备和功率放大器已处于开机状态和功能正常。
扬声器声音异常	1.连接错误; 2.扬声器故障; 3.接触不良。	1.参照"接线示意图"检查是否正确连接; 2.检查音箱线后插座是否氧化和松动; 3.检查音源是否正常,各级电平是否正常匹配。

装箱清单：

序号	名称	数量	单位
01	音柱	1	只
02	胶袋	1	个
03	说明书	1	份
04	合格证保修卡	1	份
05	珍珠棉	1	套
06	纸箱	1	个
07	吊挂件（可选）	1	个